


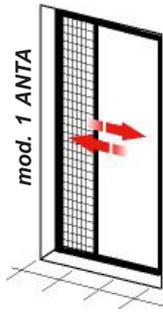


## ZANZARIERA ORIZZONTALE CON GUIDA RIBASSATA (per porte-finestre)

cod. istruz. 9IMZ047 agg. Feb.2010



### 1 MISURARE LA LARGHEZZA ( L ) e L'ALTEZZA ( H ) DEL VANO.

ESEMPIO:  
L = 140 cm  
H = 230 cm

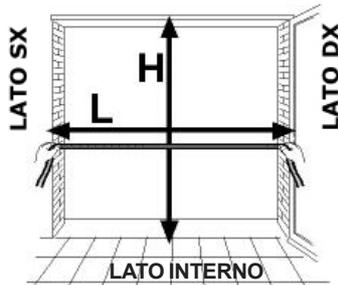

### 2 TAGLIARE IL CASSONETTO E LA BARRA MANIGLIA.

**2 a :** Il primo taglio (cassonetto+barraman.+rete insieme) si esegue con la misura rilevata in **altezza H MENO 2 cm.**

**ATTENZIONE:** assicurarsi che i profili in alluminio siano allineati alle due estremità. ( \* vedi sotto)


ESEMPIO:

H vano ( 230 ) - 2 = taglio la zanzariera a 228 cm.

**2 b :** Sfilare dal telo rete la barra-maniglia, che deve essere ulteriormente tagliata di 6,8 cm (vedi dettaglio).

ESEMPIO:

H zanzariera ( 228 ) - 6,8 = taglio la barramaniglia a 221,2 cm.

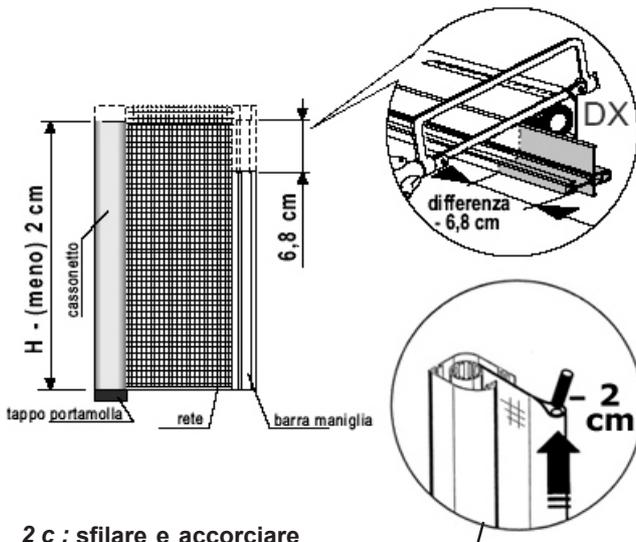


**2 c :** sfilare e accorciare solo il tondino di 2 cm.

**\* ATTENZIONE: LE QUOTE DI TAGLIO SONO RIFERITE AI SOLI PROFILI IN ALLUMINIO (non considerare i tappi in nylon).**

### 3 TAGLIARE LA GUIDA SUPERIORE. ( tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini all'interno)

Esempio:


GUIDA SUPERIORE:  
L vano (140) - 10 =  
taglio a 130 cm

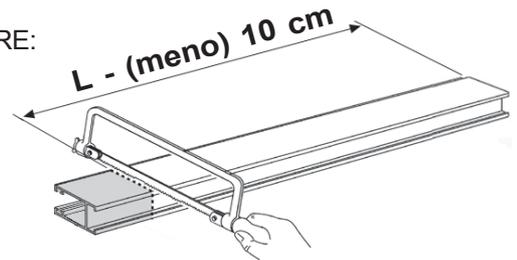

### 4 TAGLIARE LA GUIDA RIBASSATA. ( tagliare contemporaneamente anche gli spazzolini all'interno)

Esempio:

GUIDA RIBASSATA : L vano (140) = taglio a 133,2 cm

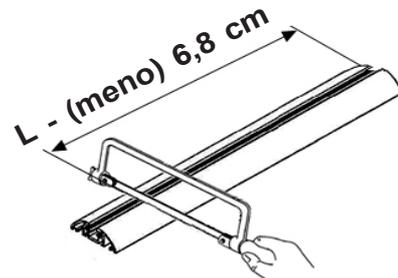

### 5 TAGLIARE IL PROFILO "DI ARRIVO" CON CALAMITA.

**5 a :** Il taglio del profilo "di arrivo" si esegue con la misura rilevata in **altezza H MENO 0,4 cm.**

ESEMPIO:

H vano ( 230 ) = taglio il profilo "di arrivo" a 229,6 cm.


**5 b :** Il taglio del profilo porta-calamita si esegue con la misura rilevata in **altezza H MENO 3 cm.**

ESEMPIO:

H vano ( 230 ) = taglio il profilo porta-calamita a 227 cm.

**Nota:** tra i due profili, la differenza deve risultare di 2,6 cm

**5c:** dopo il taglio, reinserire il profilo porta-calamita nel profilo di arrivo.

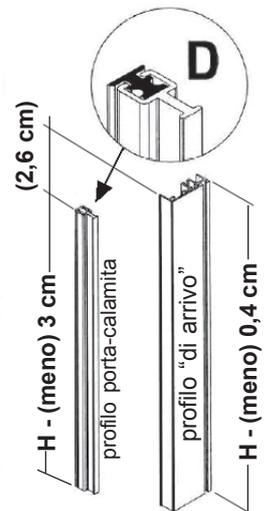

**Per il montaggio:** oltre agli accessori presenti nel kit occorrono:

- un seghetto per metallo
- cacciavite a "croce"
- chiave a brugola da 2,5 mm

**in caso di dubbi,  
contattaci**



**AVVERTENZE:** MEDAL s.r.l. si riserva il diritto di modificare gli accessori e le caratteristiche tecniche degli stessi. I disegni riprodotti nelle immagini potrebbero non corrispondere al modello in Vs. possesso; ciò non pregiudica la corretta sequenza delle varie operazioni indicate.

**ATTENZIONE:** osservate attentamente le avvertenze e la nota fornite; l'acquirente della zanzariera BAZAR libera il produttore da tutte le responsabilità riguardo l'uso della zanzariera stessa, specie se non si sono rispettate le indicazioni fornite

**MEDAL s.r.l.**

Sede : Via dell'Industria, 12 - 40023 Castel Gualfo (BO)  
tel. 0542.670101 r.a.

www.zanzarierabazar.com

pag. 1/4


## 6 MONTAGGIO ACCESSORI.

**6 a** Inserire il gruppo-Freno (F) nel cassonetto, quindi fissare con la vite (V). ( esistono 2 tipi di gruppo-Freno, a seconda del modello della Sua zanzariera, vedi immagini sotto)

**6 b** Inserire il tappo superiore (Ts) nella barramaniglia, assicurarsi di portare in appoggio la rete, assieme al tondino interno, sul bordo superiore del tappo; quindi bloccarla usando il piastrino e le due viti.


**6 c** Inserire il tappo inferiore (Ti) con cuscinetto nella barramaniglia. Il montaggio corretto prevede che la rete termini leggermente oltre i "dentiti" (D) del tappo (circa 2 mm).

NB: inserire ora il piastrino indicato erroneamente nella fase 8a. Tale piastrino va inserito PRIMA del montaggio della zanzariera nel vano finestra.

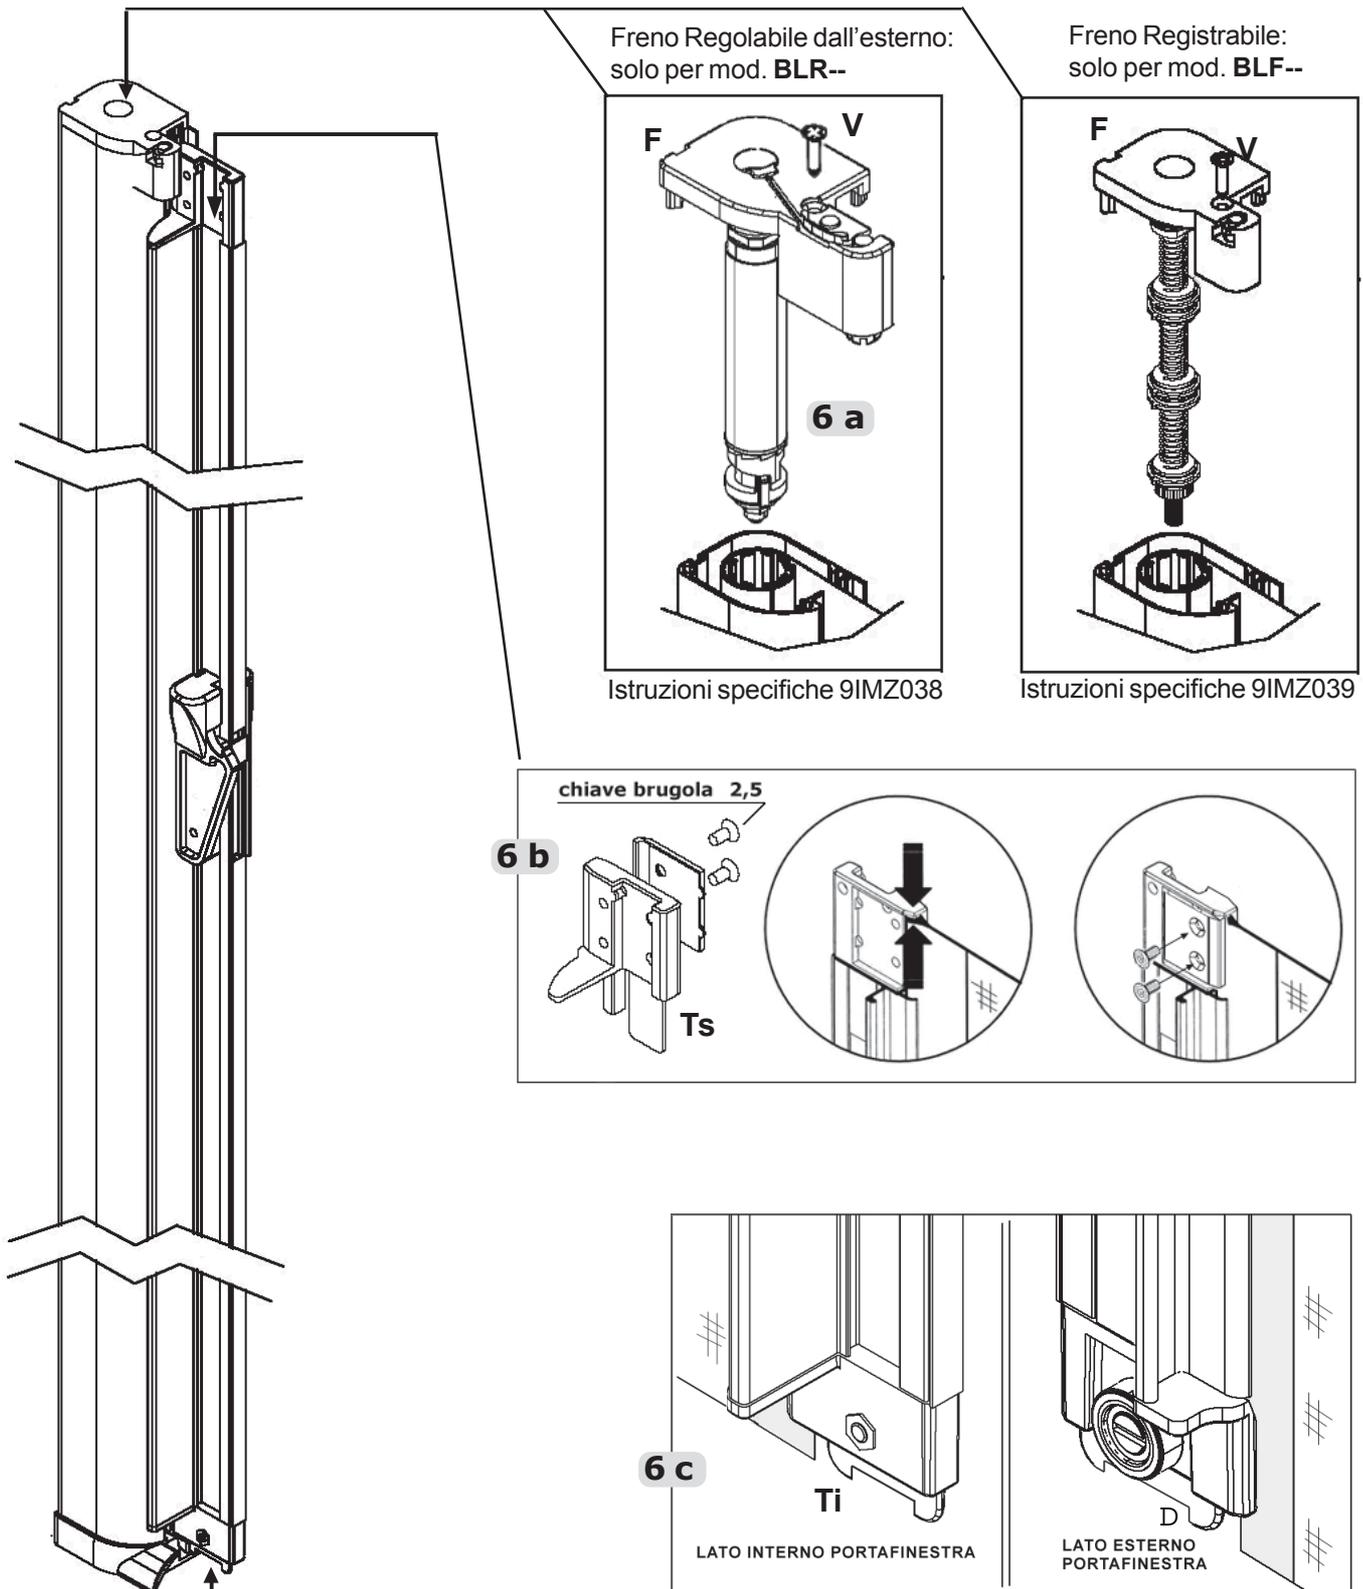


## 7 MONTAGGIO ZANZARIERA nel VANO FINESTRA.


**7 a:** posizionare la guida ribassata e il profilo "di arrivo" nella parete verticale destra del vano. (fissare con il biadesivo in dotazione).

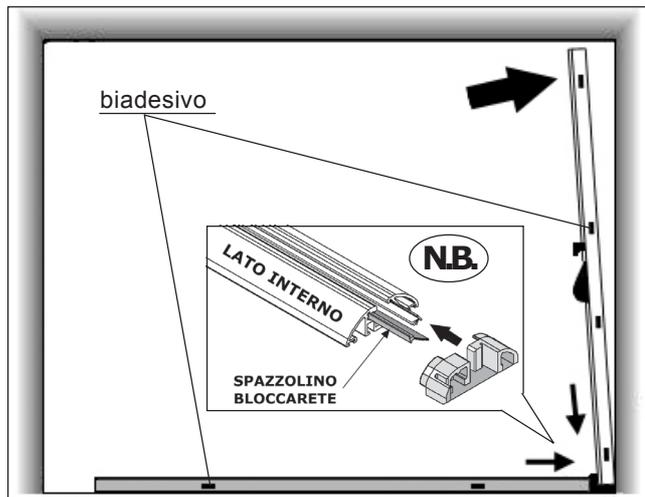




**7 b:** posizionare il cassonetto.

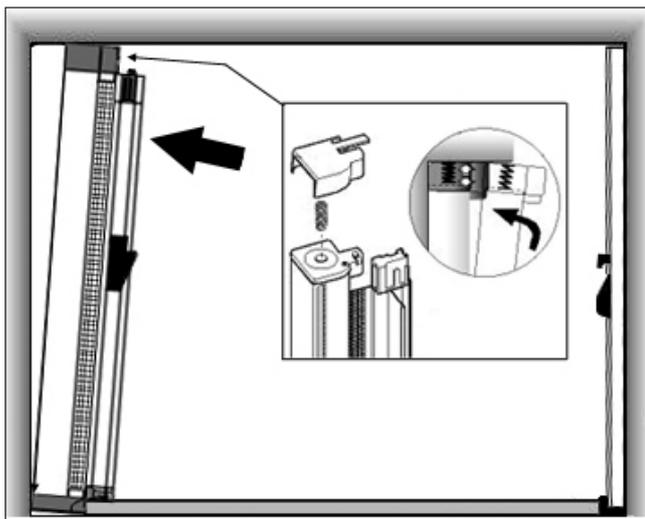

**7 c:** Inserire la guida superiore, infine bloccare la zanzariera tramite i tappi a espansione.

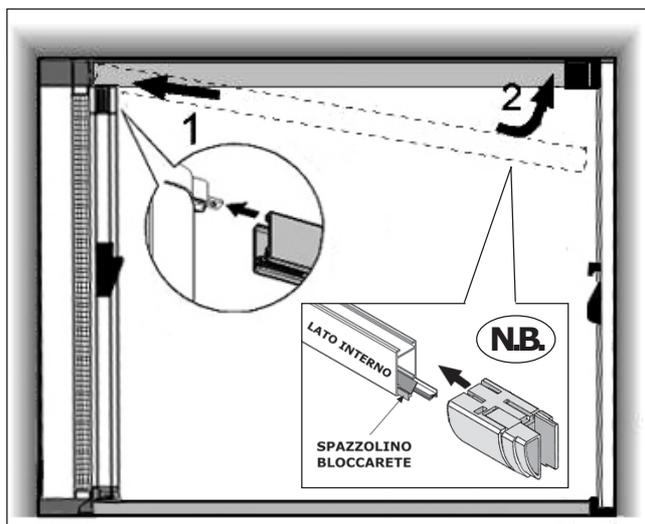


## 8 FISSAGGIO FINALE E REGOLAZIONE RISCONTRI.

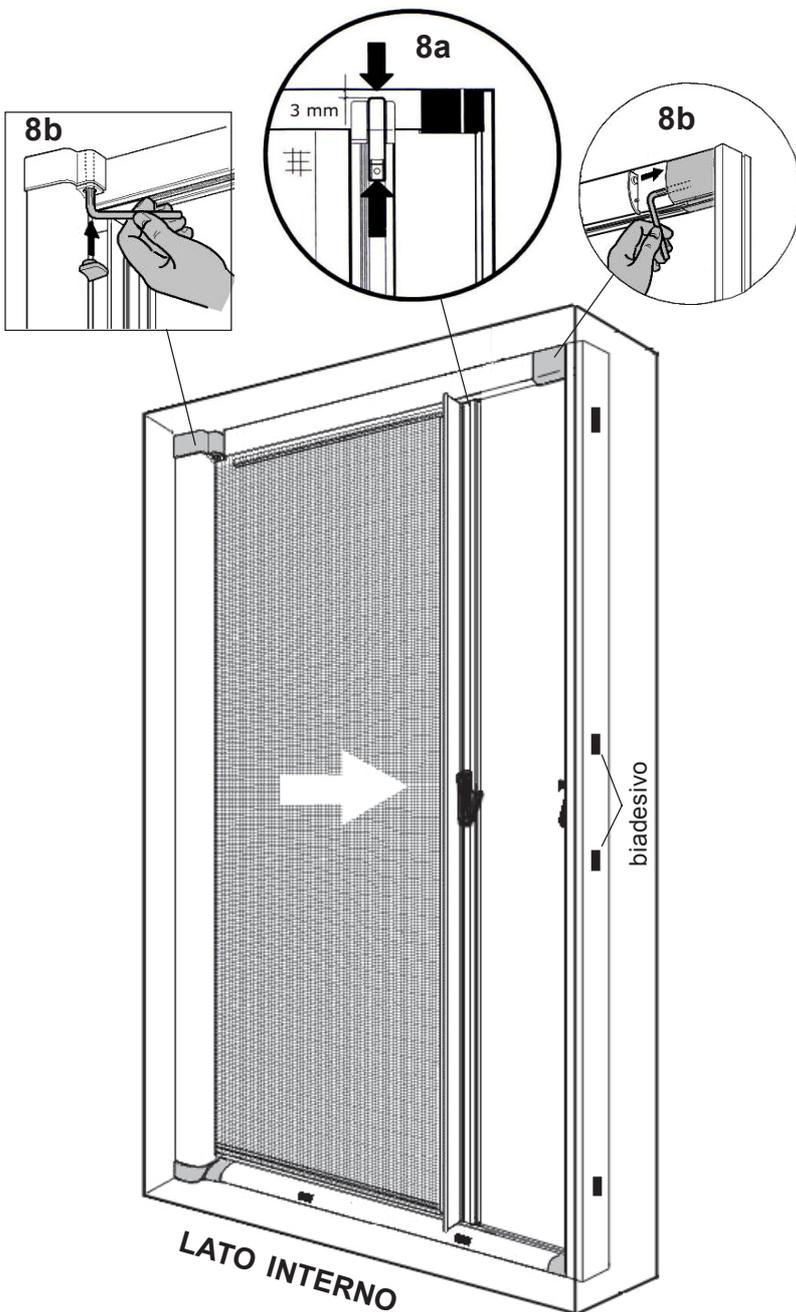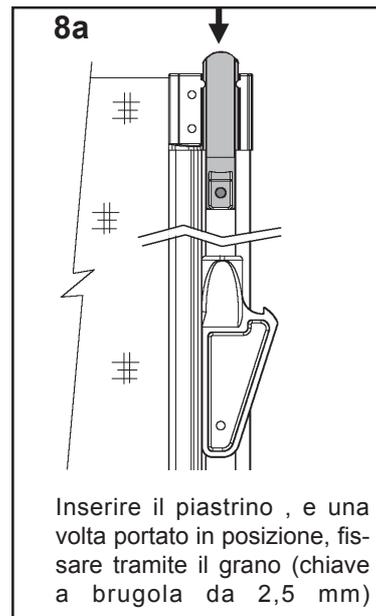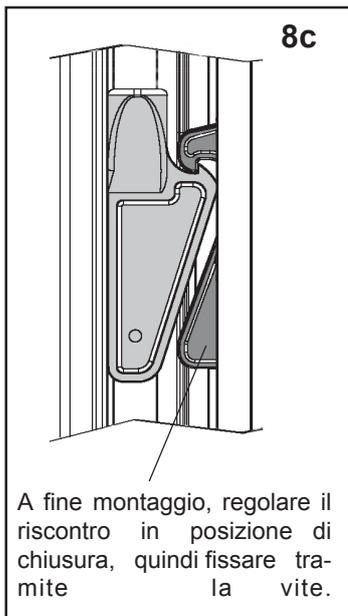

## 9 FUNZIONAMENTO ZANZARIERA.

- Per aprire la zanzariera, premere il pulsante di sgancio (P).
- Se le pareti del vano sono molto irregolari, si consiglia di siliconare le guide.

**NOTA:** è sempre consigliabile fissare con il silicone il profilo "di arrivo", almeno nella zona del riscontro-pulsante.

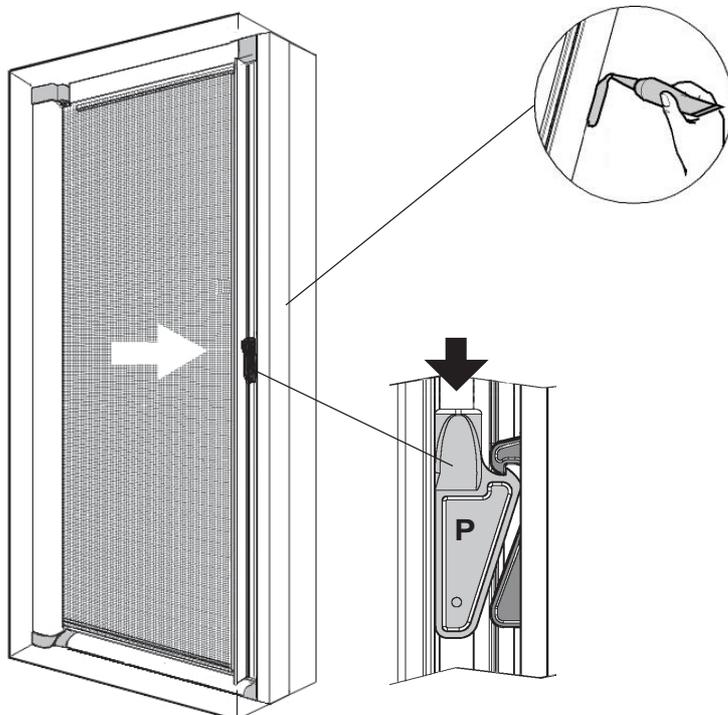

**ESPLOSO  
RICAMBI.**

